



## Руководство по уходу


Чтобы сушилка для рук оставалась эффективной и гигиеничной, необходимо выполнять три простых правила

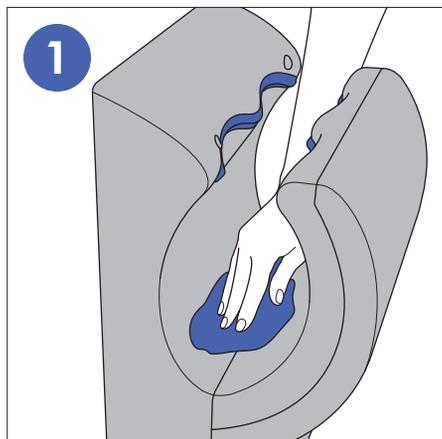

Протрите всю поверхность сушилки для рук а также линзы сенсорных датчиков (4 шт.) мягкой тканью, смоченной в неабразивном чистящем средстве. Особое внимание следует уделить швам между составными частями корпуса и боковыми поверхностями сушилки.

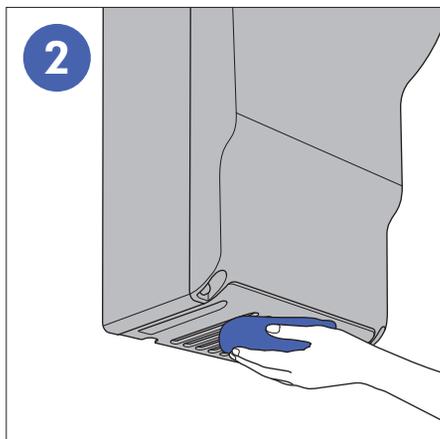

Регулярно прочищайте входное отверстие для воздуха, расположенное в основании сушилки.

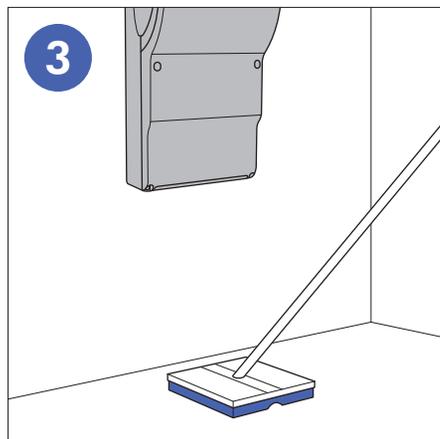


Протрите пол под сушилкой и стену вокруг. В местах частого использования сушилки эту процедуру требуется проводить больше одного раза в день.

## Руководство по проверке и замене фильтра

1.1 раз в 2 месяца проверяйте фильтр. Разберите сушилку и достаньте фильтр, как показано на картинке (см. ниже).

При наличии грязного налета с верхней (внешней) части фильтра, удалите его ручным способом, либо бережно с помощью пылесоса.

Важно при очистке не повредить верхний мягкий слой фильтра (по внешнему виду похож на войлок). При повреждении верхнего слоя, фильтр необходимо заменить.

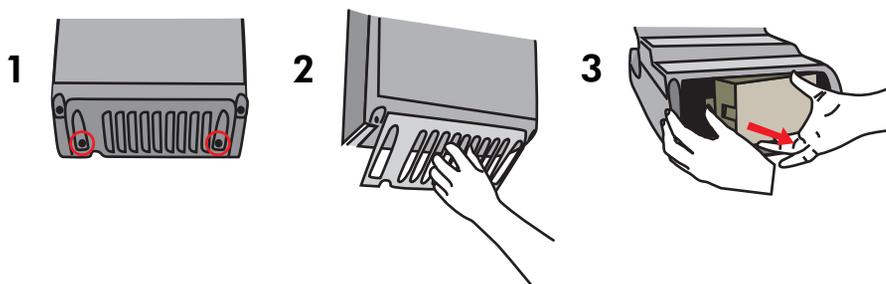

2. Если уход и проверка работоспособности изделия проводятся не регулярно, очистка фильтра может не дать нужного результата.  
3. Если очистка внешней поверхности фильтра не помогла – замените фильтр.

## Важная информация ⚠

Несмотря на то, что корпус сушилки можно очищать при помощи воды, она не защищена от водяных струй высокого давления и больших объемов воды. При использовании моющего аппарата высокого давления или больших объемов

воды (поливание из шланга, поливание из ведра) в корпус прибора может попасть вода. При подобном повреждении сушилки гарантия аннулируется.

**В случае возникновения вопросов во время эксплуатации устройства, свяжитесь с сервисной службой:**

8 800 100 100 2  
info.russia@dyson.com  
www.dyson.com.ru